


FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES

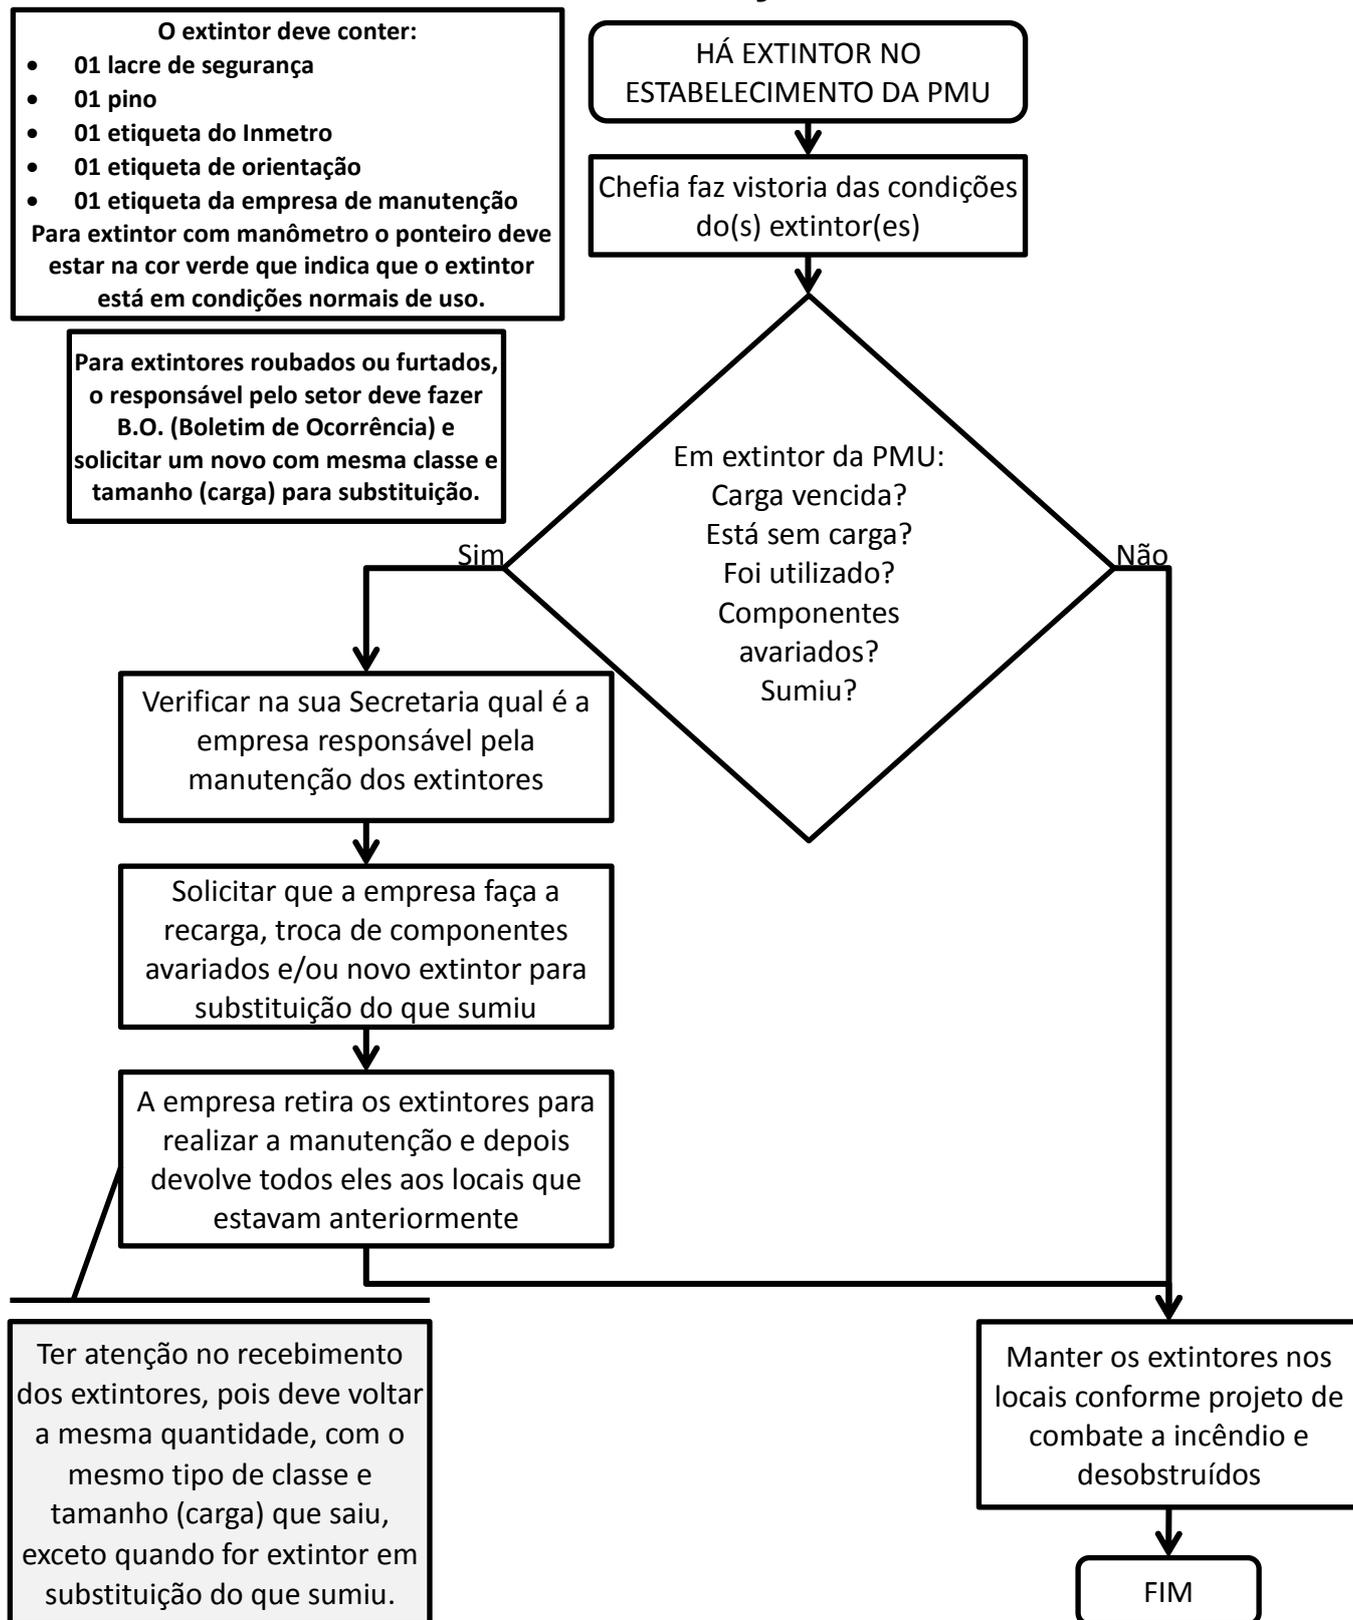


NÍVEIS DE MANUTENÇÃO:

Manutenção de primeiro nível: Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por pessoal habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada.

Manutenção de segundo nível: Manutenção que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados e por pessoal habilitado (RECARGA).

Manutenção de terceiro nível ou vistoria: Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos.

**ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA PREFEITURA DE UBERLÂNDIA NA ÁREA DO SERVIDOR
SEGURANÇA DO TRABALHO É EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E ATITUDE.**

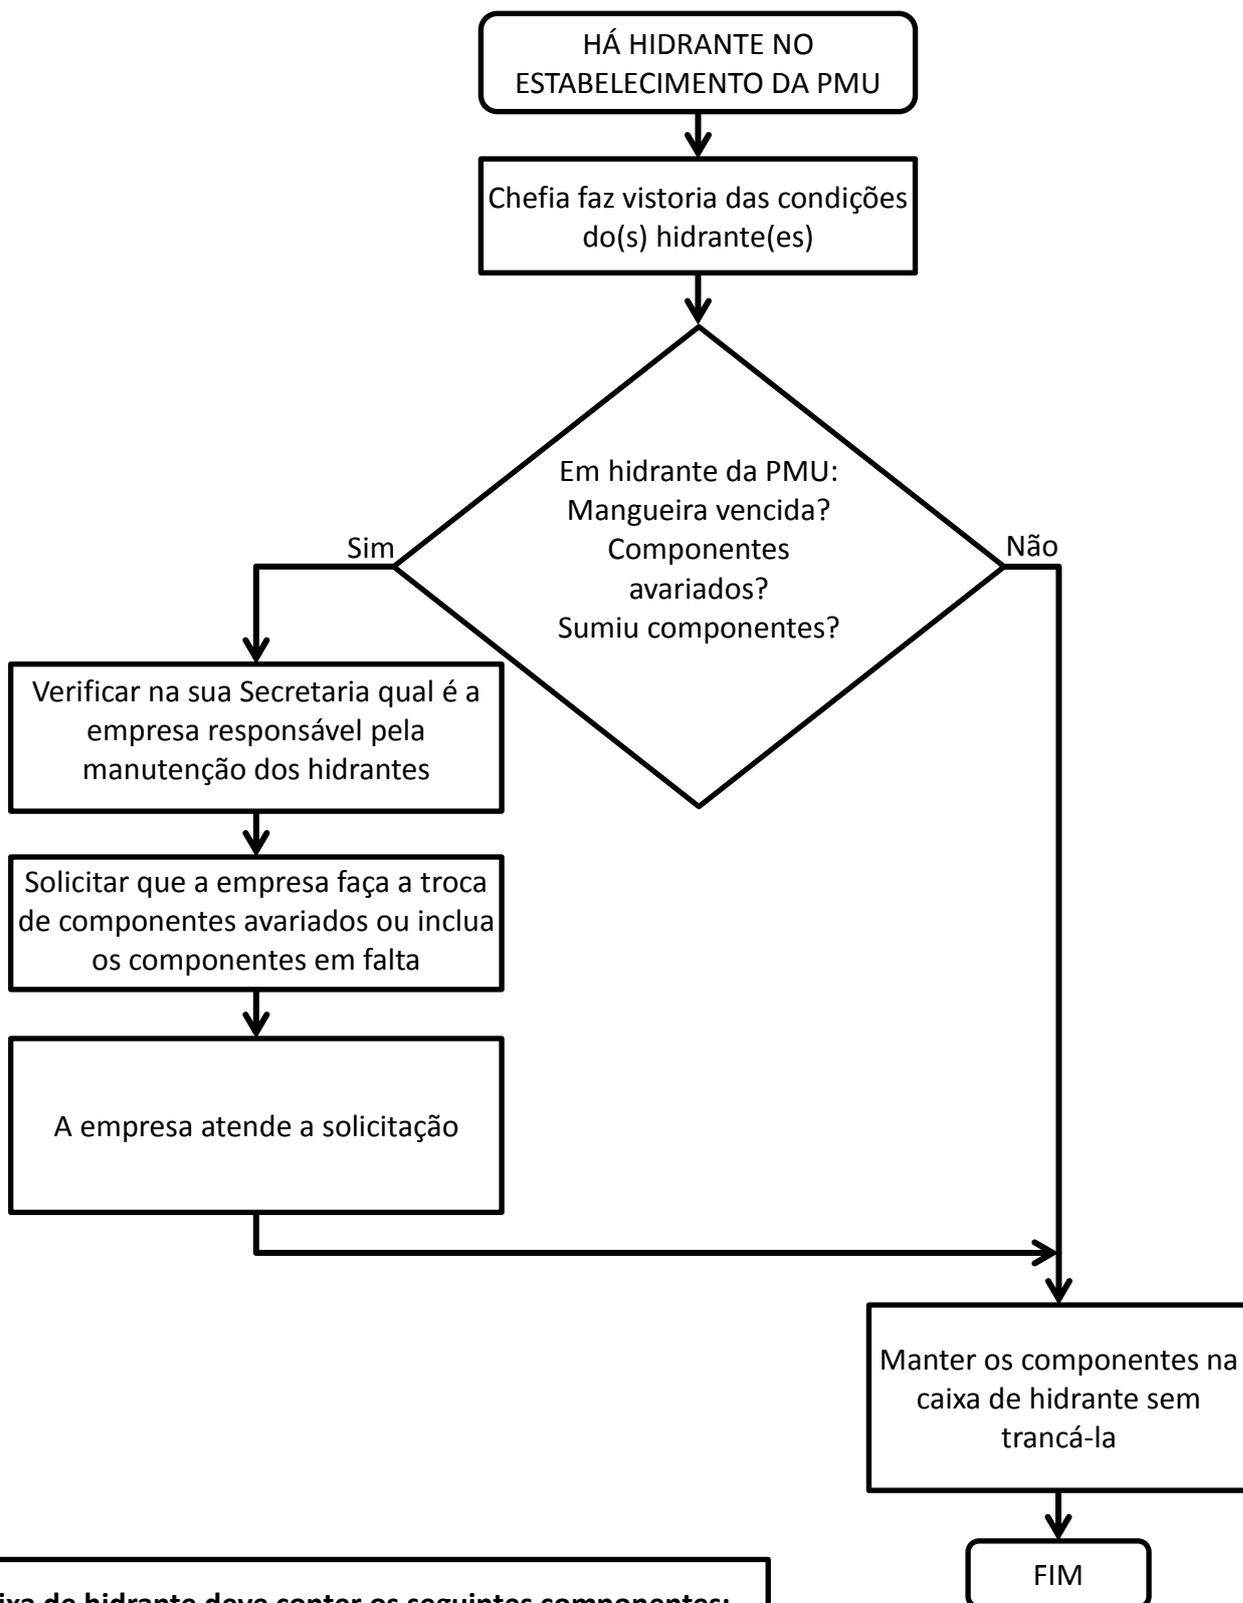FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO DE HIDRANTES

A caixa de hidrante deve conter os seguintes componentes:

- 01 registro
- 02 chaves
- 01 esguicho agulheta (comum)
- 01 mangueira com adaptador/acoplador nas duas pontas